

SELECTION INTERFACE


Lorsqu'une **TMH6000 3/4/5** est branchée pour la première fois sur une caisse, **elle peut ne pas être reconnue**. Le souci peut également survenir lors d'un **changement d'interface**

Une manipulation **simple** est à faire **sur l'imprimante** pour choisir l'interface que l'on souhaite utiliser :

- On commence par changer l'interface si besoin, elle est maintenue par 2 vis cruciformes



- On vérifie les DIP SWITCH 1 grâce a la petite trappe sous l'imprimante (numéro 3 et 7 activés vers le haut, le reste vers le bas; laisser le DIP SWITCH 2 intact)

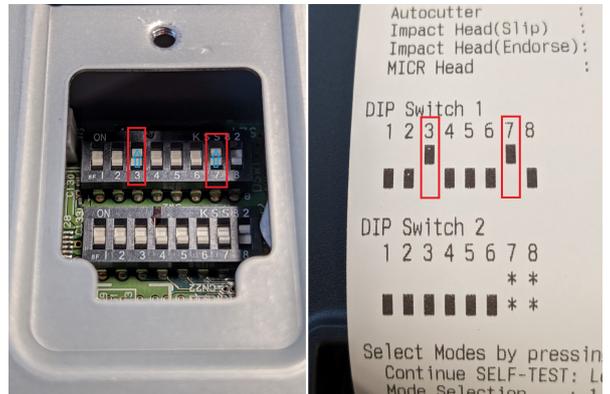

- Mettre l'imprimante hors tension mais branché électriquement (USB Retail 24V / secteur)



- Allumer l'imprimante tout en restant appuyer sur le bouton FEED
- Un premier papier sort
- Rester appuyer sur le bouton FEED
- Un deuxième papier sort : c'est soit la fin du test FEED **SOIT** la première page de configuration, si vous avez le premier cas rester appuyer sur le bouton FEED afin d'arriver à la première page de configuration.

Le chiffre écrit dans la colonne "modes" correspond au nombre de cliques rapides sur le bouton Feed nécessaire pour accéder à la sélection voulu, un appui long SUPPLEMENTAIRE est nécessaire pour valider le choix

INTERFACE USB

- On arrive dans le menu **MODE SELECTION**, choisir **CUSTOMIZE VALUE SETTINGS** (ici numéro 3)
- Choisir **INTERFACE SELECTION** (ici numéro 7)
- Choisir **BUILT-IN USB**
- Une fois la sélection effectuée, il faut faire plusieurs appuis longs afin de quitter le paramétrage
- L'imprimante va redémarrer pour prendre en compte les nouveaux réglages

INTERFACE RS232

- On arrive dans le menu **MODE SELECTION**, choisir **CUSTOMIZE VALUE SETTINGS** (ici numéro 3)
- Choisir **INTERFACE SELECTION** (ici numéro 7)
- Choisir **AUTO**
- Une fois la sélection effectuée, il faut faire plusieurs appuis longs afin de quitter le paramétrage
- L'imprimante va redémarrer pour prendre en compte les nouveaux réglages

