

CONFIGURATION MAGASIN

Caisse OPOS Essential rev10



Réseau

1 RJ45

Alimentation

2 Connecteur d'alimentation

Imprimante Ticket

3 USB Retail Rouge 24V

TPE P400

4 USB Retail Vert 12V

Viseur Client

5 USB-C

Balance Ou Scanner Balance

6 USB Standard

Scanner VS3410

7 USB Standard

Douchette QuickScan

8 USB Standard

Branchement de l'onduleur

Onduleur des caisses :

- (1) => Caisse
- (2) => Balance
- (3) =>
- (4) =>
- (5) =>
- (6) =>
- (7) =>
- (8) =>

Onduleur des PC :

- (1) => PC Backoffice
- (2) => Ecran VGA
- (3) => Switch
- (4) => BOX ADSL / Fibre
- (5) => Imprimante HP
- (6) =>
- (7) =>
- (8) =>



- (9) Bouton Marche Arrêt (Appuyez plusieurs secondes pour démarrer l'onduleur)

Configuration
MAGELLAN 3410VSi et 9300i par logiciel
DualTest (sans la presse / FDJ)

- Fermer StorePos (444 dans le mot de passe en haut à droite)
- Extraire le dossier c:\aemsofts\drivers\ OPOS_DATALOGIC.zip
- Lancer DualTest.exe (icone dans la barre des taches ou sur le bureau)

Pour les scanner VSi3410 :

- Dans DualTest partie de droite sélectionner RS232Imager
- Cliquer sur OpenScanner -> Claim -> Enable
- Cliquer sur Open (en dessous de Firmware)



- Sélectionner le fichier « C:\AEMSOFTS\STORE-
POS\DRIVERS\OPOS_DATALOGIC\Config_DATALOGIC\VS34010\VS3410 config debalage\
MGL3410ConfOnly.S37 »

- Cliquer sur Update et attendre d'avoir la fenêtre « Success » de fin de mise a jour
- Fermer DualTest

Pour les Scanner Balance Datalogic 9300i :

- Dans DualTest partie de droite sélectionner USBScanner
- Cliquer sur OpenScanner -> Claim -> Enable
- Cliquer sur open (en dessous de Firmware)




- Sélectionner le fichier « C:\AEMSOFTS\STORE-
POS\DRIVERS\OPOS_DATALOGIC\Config_DATALOGIC\9300\9300i config\MGL9300NoAdd_ConfOnly.DAT »

- Cliquer sur Update et attendre d'avoir la fenêtre « Success » de fin de mise a jour
- Fermer DualTest



**Réinitialisation des MAGELLAN 3200/3410VSi
/ 9300i en configuration par défaut
(au cas où)**

Return to Factory Settings

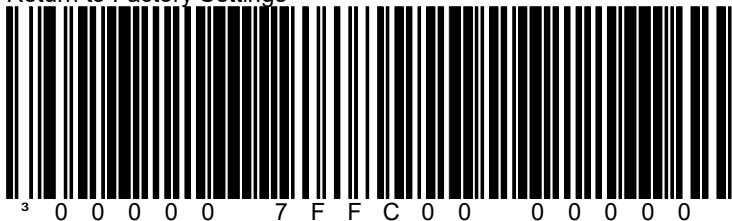



**Configuration des MAGELLAN 3200/3410VSi /
9300i par Code-barres (Page 1/2)**

Seulement nécessaire si la configuration par DualTest ne suffit pas



Enter/Exit Programming Mode




USB OEM



I2of5 et Aztec

POUR LES SCANNER BALANCES UNIQUEMENT:

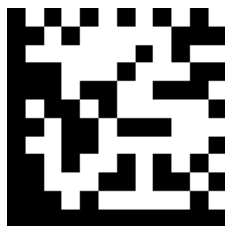

Disable Scale Sentry

**Configuration des MAGELLAN 3200/3410VSi /
9300i par Code-barres (Page 2/2)**

Seulement nécessaire si la configuration par DualTest ne suffit pas

SCAN FDJ Attention Incompatible avec les Tickets Restaurants



NE SCANNER QUE SI NECESSAIRE

SI LOGICIEL STORE PRESSE UNIQUEMENT



Enter/Exit Programming Mode



Douchette QuickScan Branchée sur le PC



Restore EU Factory Configuration



USB Alternate Keyboard



Aztec/I2of5/USB suspend



Douchette QuickScan Branchée sur la caisse (OPOS)



Restore EU Factory Configuration



Select USB-OEM

**A Scanner dans Storepos en fenêtre d'encaissement
(Ou Utilitaire DualTest)**



Aztec/I2of5/USB suspend

FACULTATIF : NE SCANNER les deux codes suivant QUE si nécessaire

Scan FDJ **ATTENTION**
INCOMPATIBLE AVEC Scan Ticket Restaurant



Gestion de l'addon presse **(si besoin)** :



Installation Imprimante TMH6000 V en USB Retail OPOS

Les dernières TMH 6000V ne sont pas configuré en USB par défaut, pour cela il faut :

-Enlever le cache du connecteur USB :



-Mettre un rouleau de papier thermique dans l'imprimante

-Démarrer l'imprimante tout en gardant le bouton  appuyé

-Une fois le ticket sorti, garder le bouton « Feed » appuyé jusqu'à la sortie d'un nouveau ticket
-> (Mode Selection)

-Faire 3 cliques sur le bouton « feed » puis un appui long
-> (Customize value Settings)


-Faire 8 cliques (7 sur certains modèles d'imprimantes) sur le bouton « feed » puis un appui long
-> (Interface Selection)

-Faire 2 cliques sur le bouton « feed » puis un appui long
-> (Built-in USB)

-Faire 1 appui long
-> (Exit)

-Faire 1 appui long
-> (Exit and Reboot Printer)

Préconisation des branchements sur le switch 24 ports AEM

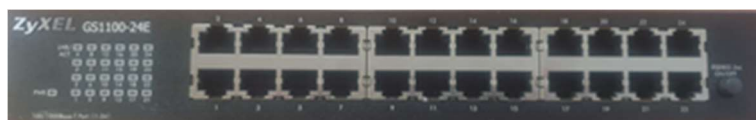

N° du port		Matériel préconisé	Matériel si modification
Switch	Réglette Baie		
1		TPV 1	
2		TPV 2	
3		TPV 3	
4		TPV 4	
5		TPV 5	
6		TPV 6	
7		TPV 7	
8		TPV 8	
9		PC SERVEUR AEM	
10		PC ou borne EEG	
11		Borne info prix 1	
12		Borne info prix 2	
13		Poste réseau 1	
14		Poste réseau 2	
15		Poste réseau 3	
16		Imprimante Réseau	
17		Balance trad 1	
18		Balance trad 2	
19		Balance trad 3	
20		Balance trad 4	
21		Libre	
22		Libre	
23		Box ADSL (ou routeur Nominal)	
24		(Routeur harmonie 4G)	

Fiche de révision du document

Version	Date de la version	Pages modifiées et nature de la modification
Rev.0	20-10-2014	Création du document
Rev.1	30-06-2015	Numérotation du document en DQ-044
Rev.2	17-08-2015	Remplacement paramétrages B3 en VX820
Rev.3	13-02-2017	Suppression du RS232 ASCII bell et ajout des codes 2d pour douchette
Rev.4	08-08-2017	Suppression code 1D douchette et ajout désactivation QR code des douchettes caisse
Rev.5	18-10-2019	Codes 2d pour 3200/9300i et désactivation du scale sentry
Rev.6	01-04-2020	Activation codes Aztec pour le kit Anti-Gaspi
Rev.7	01-02-2021	Code 1d pour forcer en usb oem sur vs3200/9300i
Rev.8	24-03-2023	Changement de l'onduleur, ajout de la configuration usb des TMHV
Rev.9	08-04-2024	Correction entête et pied de page, ajout l2of5 pour PC
Rev.10	25-07-2024	Ajout de la configuration par dual test, Simplification des codes, ajout des codes FDJ
Rev.10.1	10-10-2024	Ajout de la préconisation branchement switch