

# CONFIGURATION MAGASIN

## Caisse OPOS VS3410 rev9

IMPRIMANTE TICKET

USB Retail Rouge

BALANCE (Poids seul ou poids prix)

USB Standard

SCANNER VS3410

USB Standard

Douchette QuickScan

USB Standard

TPE P400

USB Retail Vert

Viseur Client

USB-C

## Branchement de l'onduleur

### Onduleur des caisses :

- (1) => Caisse
- (2) => Balance
- (3) =>
- (4) =>
- (5) =>
- (6) =>
- (7) =>
- (8) =>

### Onduleur des PC :

- (1) => PC Backoffice
- (2) => Ecran VGA
- (3) => Switch
- (4) => BOX Adsl / Fibre
- (5) => Imprimante HP
- (6) =>
- (7) =>
- (8) =>




- (9) Bouton Marche Arrêt (Appuyez plusieurs secondes pour démarrer l'onduleur)



**MAGELLAN 3200VSi / 3410VSi / 9300i**  
**Return to factory settings**


Return to Factory Settings

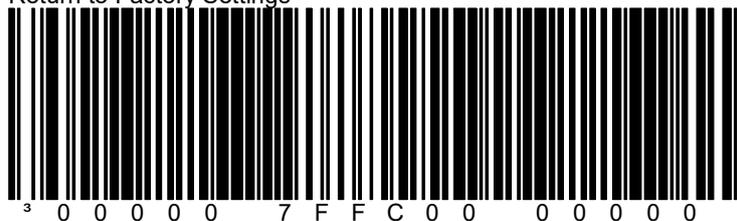


**MAGELLAN 3200/3410VSi / 9300i (Page 1/3)**



Enter/Exit Programming Mode

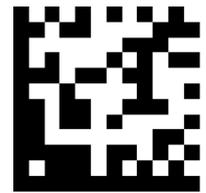

**Code 128 = Enable**

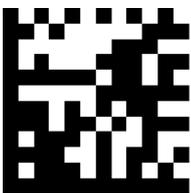

**I2 of 5 = Enable**

**MAGELLAN 3200/3410VSi / 9300i (Page 2/3)**




**USB OEM**

**SI LOGICIEL STORE PRESSE UNIQUEMENT**



presse 378

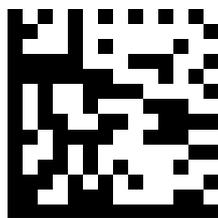


Presse 379

**MAGELLAN 3200/3410VSi / 9300i (Page 3/3)**



Aztec = Enable

**POUR LES SCANNER BALANCES UNIQUEMENT:**

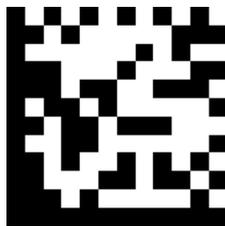

**Disable Scale Sentry**



Enter/Exit Programming Mode



**Douchette QuickScan Branchée sur le PC Page 1/2**



Restore EU Factory Configuration



Select USB Alternate Keyboard

**Douchette QuickScan Branchée sur le PC Page 2/2**



Début du mode programmation



I 2 of 5 = Enable



Aztec Code = Enable

(Anti Gaspi)



Fin du mode programmation



**Douchette QuickScan Branchée sur la caisse (OPOS)**

Page 1/2



Restore EU Factory Configuration

Configure le scanner en mode opos



Select USB-OEM

**Douchette QuickScan Branchée sur la caisse (OPOS)**

**Page 2/2**

**A Scanner dans Storepos en fenêtre d'encaissement  
(Ou Utilitaire DualTest)**



Début du mode programmation



I 2 of 5 = Enable

Ticket Restaurant (incompatible avec les code barres de la française des jeux)



Aztec Code = Enable

(Anti Gaspi)



Fin du mode programmation

Gestion de l'addon presse (Uniquement si Logiciel STORE PRESSE) :



## ***Installation Imprimante TMH6000 V en USB OPOS***

Les dernières TMH 6000V ne sont pas configuré en USB par défaut, pour cela il faut :

-Enlever le cache du connecteur USB :



-Mettre un rouleau de papier thermique dans l'imprimante

-Démarrer l'imprimante tout en gardant le bouton  appuyé

-Une fois le ticket sortie, garder le bouton « Feed » appuyé jusqu'à la sortie d'un nouveau ticket  
-> (Mode Selection)

-Faire 3 cliques sur le bouton « feed » puis un appui long  
-> (Customize value Settings)

-Faire 8 cliques (7 sur certain modèles d'imprimantes) sur le bouton « feed » puis un appui long  
-> (Interface Selection)

-Faire 2 cliques sur le bouton « feed » puis un appui long  
-> (Built-in USB)

-Faire 1 appui long  
-> (Exit)

-Faire 1 appui long  
-> (Exit and Reboot Printer)

## Fiche de révision du document

Version	Date de la version	Pages modifiées et nature de la modification
Rev.0	20-10-2014	Création du document
Rev.1	30-06-2015	Numérotation du document en DQ-044
Rev.2	17-08-2015	Remplacement paramètres B3 en VX820
Rev.3	13-02-2017	Suppression du RS232 ASCII bell et ajout des codes 2d pour douchette
Rev.4	08-08-2017	Suppression code 1D douchette et ajout désactivation QR code des douchettes caisse
Rev.5	18-10-2019	Codes 2d pour 3200/9300i et désactivation du scale sentry
Rev.6	01-04-2020	Activation codes Aztec pour le kit Anti-Gaspi
Rev.7	01-02-2021	Code 1d pour forcer en usb oem sur vs3200/9300i
Rev.8	24-03-2023	Changement de l'onduleur, ajout de la configuration usb des TMHV
Rev.9	08-04-2024	Correction entête et pied de page, ajout l2of5 pour PC