

Désactivation du contrôle du zéro balance et de ScaleCentry sur le scanner balance

DATALOGIC 9300i




Version 1.0

I. PROCEDURE

Scanner dans l'ordre les 4 codes à barres ci-dessous :

- 1/ Lancer **Mona** (Les caméras du scanner sont actives en rouge !)
- 2/ Passer dans l'ordre les 4 codes-barres/QrCodes de la procédure.
- 3/ Le scanner redémarre après le passage du 4^{ème} code barre.
- 4/ Après redémarrage du scanner, quitter l'application **Mona**.
- 5/ Sur le bureau Windows, lancer le **Stop Afficheur** pour quitter l'application balance. Attendre quelques secondes.
- 6/ Sur le bureau Windows, lancer le **Start Afficheur** pour lancer l'application balance. Attendre quelques secondes.
- 7/ Relancer l'application **Mona**.
- 8/ Effectuer plusieurs tests de suite avec un article devant les cellules scalesentry. Aucun message d'erreur ne doit apparaître.

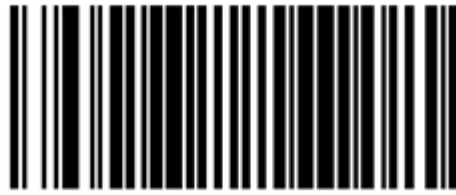

1

Enter/Exit Programming Mode




2

Scale Enforced Zero Return = Disable



Scale Sentry = Disable

3

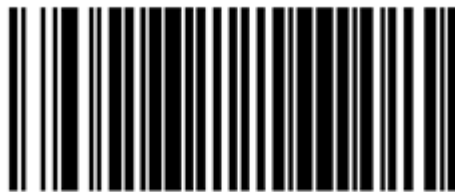

Enter/Exit Programming Mode

4